


AirBox 使用说明书
VA-B2-WIFI Box
20161110

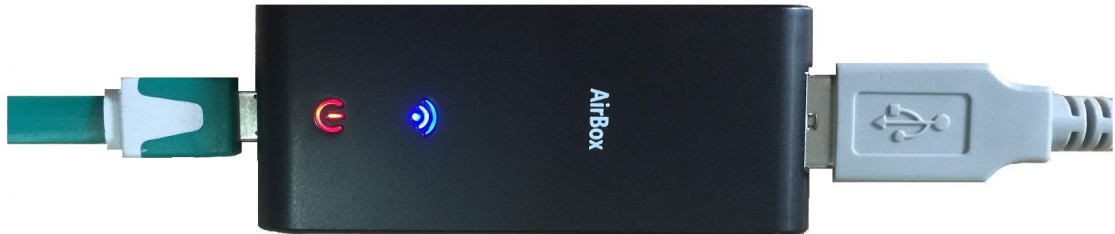

简介

AirBox 将数码内窥镜采集的图像信号转换为 WiFi 热点信号。

具有 WiFi 功能的设备，例如 iPhone，iPad，安卓手机，平板电脑和笔记本电脑等都可以通过连接 WiFi 热点，接收、显示和记录摄像头的动态图像。




不同的 WiFi 设备应采用不同的应用软件（见下表）

软件名称	适用设备	下载地址
AirBox.apk	Android	www.e-h-e.cn
AirBox - Vividia AbleScope	iPhone, iPad	App Store

使用方法

1, 连接

注意：一定要先连接摄像头和 AirBox，再接通 AirBox 的电源，否则无法使用

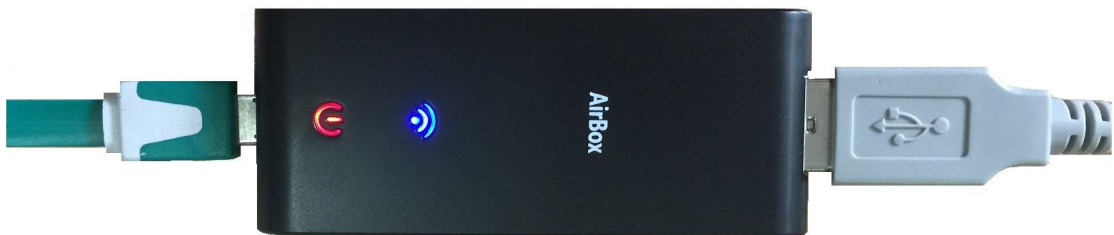

AirBox 上的电源插口

AirBox 上的 USB 接口

1-1, 连接摄像头的 USB 插头到 AirBox 的插座, 如上图右侧所示

1-2, 用随机提供的手机充电线连接 AirBox 的 Micro USB 插口, 如上图左侧所示。充电线的另一端连接电源适配器, 电源适配器的输出应为直流 5V1A。也可以采用充电宝或计算机的 USB 接口供电。AirBox 上的电源红色指示灯将亮起, 约 10 秒后, WiFi 蓝色信号灯将亮起

2, 连接 WiFi

2-1, 用手机或其它 WiFi 设备寻找 WiFi 热点 CHD_XX:XX:XX, 找到后点击连接
这里的 XX:XX:XX 是机器的随机号码, 不同的 AirBox 可以是不同字符

2-2, 点击并运行应用程序 AirBox, 按要求输入密码: 12345678



3, 软件功能



注意事项:

1) AirBox 出厂时设置密码为 12345678。第一次使用时需要输入密码, 再次开启时无需输入密码。

2) 强烈推荐使用 5V1A 或 5V2A 的电源适配器做电源, 此时 WiFi 图像的流畅度最佳。

3) 大型展会现场等, WiFi 信号干扰增多, 图像会出现卡顿或死机现象, 请尽量避免在此类环境下使用。



4, 技术参数

图像格式: YUYV 或 MJPG

调制格式: 802.11/b/g/n

端口地址: 192.168.100.247

插头规格: 标准 USB

电源输入: 5V2A

电源插口：Micro USB
产品认证：CE，ROHS，FCC
产品尺寸：70mm X 28mm X 12mm

5, 保修

产品保修一年。

下列损坏不在保修之列：

- 1) 客户拆开过机壳
- 2) 客户使用错误电压供电将电子器件烧坏
- 3) 跌落、重压或落入水中造成的损坏



深圳市锐丽视科技有限公司
深圳市南山区西丽平山民企科技园一栋四楼东
0755-29372366
AbleScope@126.com www.e-h-e.cn